

# 1-2-3 BOX | STEENKORF

## MONTAGEHANDLEIDING

LEES DEZE EERST GOED DOOR!


### ONDERDELEN:

- 1x bodempaneel
- 1x voorpaneel
- 1x achterpaneel
- 2x zijpanelen
- 1x bovenpaneel (deksel)
- 1x zakje krammen


(Afhankelijk van de korf,  
1 of 2 tussenschot(ten) met een  
maaswijdte 100 x 100 mm)

### NIET BIJGELEVERD:

- Tang
- Waterpas
- Steigerbuizen (zelf te bepalen)
- Vulling

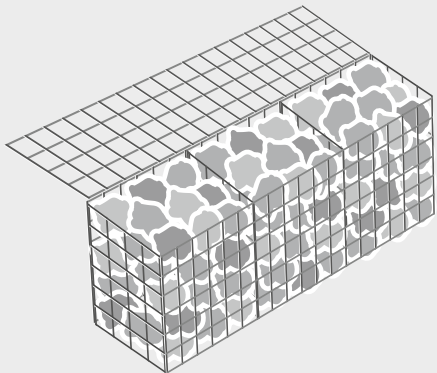


Figuur 1 | Positionering van de panelen vóór de montage

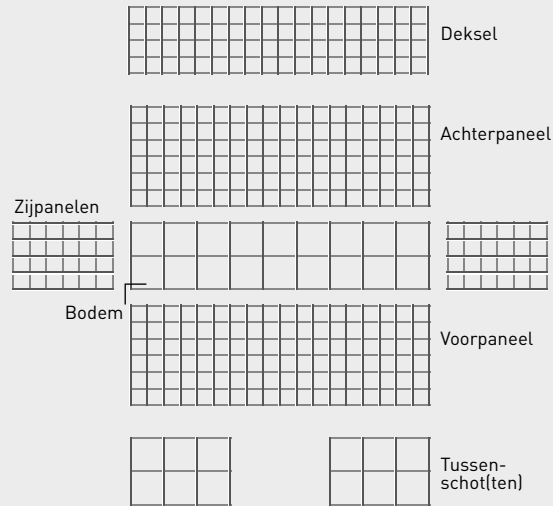


Figuur 2 | Bevestigen van de krammen



Figuur 3 | Bevestigingspunten

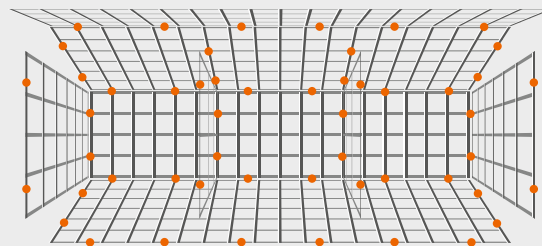

Figuur 4 | Juiste wijze stapelen van de korven

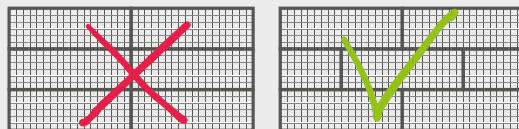

HORTICULT<sup>BE</sup>

### MONTAGE VAN DE KORF:

- Leg de panelen vlak op de grond als een opgevouwen doos (figuur 1). Zorg daarbij dat de horizontale draden van de panelen onderop liggen.
- Schuif de meegeleverde Twisted krammen over de 'buitendraden' van de voor-, achteren zijpanelen en de bodem (figuur 2) en draai deze een kwartslag (ca. 150 mm tussen de krammen). Knijp de kram vervolgens dicht met een waterpomp- of combinatietang (figuur 3). Begin telkens met het eerste en het laatste vakje van het paneel.
- Klap de zijpanelen omhoog en bevestig deze aan voor - en achterpaneel op dezelfde wijze.
- Plaats de tussenschotten op maximaal 300 mm onderlinge afstand om 'uitbuiken' van de korven na het vullen te voorkomen.

### PLAATSEN EN VULLEN VAN DE KORF:

- Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond onder de korf door middel van een fundering.
- Positioneer de korf en zet deze goed waterpas.
- Vul de korf zo 'dicht' mogelijk met stenen in lagen van ca 300 mm en controleer regelmatig of de korf horizontaal en verticaal waterpas staat.
- Bevestig het deksel na het volledig vullen van de korf zoals hierboven beschreven.

### TIPS VOOR JUUST STAPELEN VAN DE KORVEN

- Stapel de korven in halfsteensverband (figuur 4).
- De 1-2-3 korven mogen tot maximaal 1200 mm hoog worden gestapeld. Andere afmetingen kunnen op aanvraag worden geproduceerd.
- Plaats verticaal steigerbuizen indien de hoogte van de korf meer wordt dan 3x de dikte.
- Plaats de steigerbuizen gecentreerd in de korf op maximaal 1000 mm van elkaar en minimaal 500 mm in de grond en/of betonfundering.
- Bij het stapelen kan eventueel het deksel van de onderste korf worden gebruikt als bodem voor de nieuwe korf.
- Koppel, voor een stabiele en strakke uitvoering, de korven onderling om de ca. 300 mm door middel van de Twisted krammen.

### OPMERKINGEN:

- Gebruik bij het plaatsen werkhandschoenen.
- De korven kunnen gevuld worden met diverse steensoorten.
- Er zijn ook afwijkende maten of speciale uitvoeringen mogelijk.
- De krammen buiten bereik van kinderen houden.